




Big Shot™

PLUS

Sizzix® Big Shot™ Plus 是一台多功能、高顏值、易學易用的大口徑紙藝機。它擁有9英寸的開口面，融合了裁切與壓紋的功能，為每一位手工愛好者提供更多想像空間和創作可能。這一台全新加入Sizzix 家族的機器能搭配Sizzix 先進的工藝與技術，包括 Originals™, Bigz™, Sizzlits®, Embosslits™, Framelits™, Thinlits™, Triplits™ 刀模以及 Textured Impressions™, Texture Trades™, Texture Fades™ 壓紋板，能讓您盡情的發揮想象力，並在短短幾分鐘內製作出精美專業的手工作品。Big Shot™ Plus 紙藝機及配件能讓您輕鬆使用A4大小的刀模和壓紋板，還能與別的品牌刀模兼容使用。擁有這樣一台完美的手工裁切機，您一定能釋放想像，打破侷限，創造出更多讓人驚嘆的設計和作品！

安裝需知

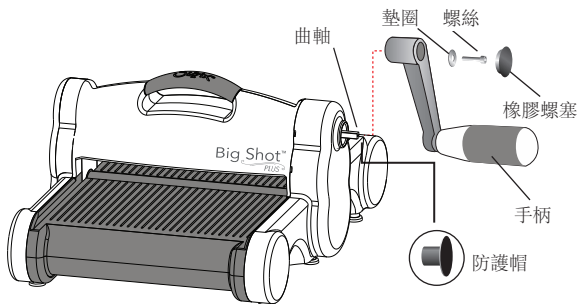

正式安裝前，請先取下曲軸處的防護帽並妥善保管。拿出手柄對準曲軸放入，把墊有墊圈的螺絲對準螺絲孔放入，用配套的小工具固定螺絲，最後用力按入橡膠螺塞，機器就此安裝完畢。

安全須知

警告! 在使用機器前，請仔細閱讀並遵守以下安全須知：

- a) 使用機器之前，請全文閱讀並妥善保管此說明書。
- b) 當在使用本機器時如果附近有兒童，請家長務必悉心看護，以免造成不必要的傷害。
- c) 請不要觸碰任何鬆動零件。
- d) 請只使用廠商在本說明書中規定和推薦的配件。
- e) 請勿在室外使用。
- f) 請將機器放置於平坦、乾燥、穩定的表面使用。
- g) 夾手危險！請勿將手放在滾軸下。
- h) 不要超負荷運行此機器。
- i) 切手危險！請勿用手接觸刀片。
- j) 在使用機器時，建議大人嚴格監護身邊的小孩。

請妥善保管此說明書 產品保固

本產品享有有限保固，關於更多保固詳情，請訪問下列網站：

北美、中美和南美 www.sizzix.com/warranties

歐洲、澳洲/大洋洲、亞洲、中東和非洲 www.sizzix.co.uk/warranties

中國 www.sizzix.cn

注意條款

US&Intl 專利（了解更多，請訪問 sizzix.com/legal）

取得客戶服務和產品支援，請訪問 Sizzix.com

美國地區免費電話：866-742-4447

美國以外地區，請撥打：949-598-5897

歐洲地區客戶取得客戶服務和產品支持，請訪問 www.sizzix.co.uk

英國地區，請撥打：08444998181

英國以外地區，請撥打：+44(0)8453452277

中國製造



多功能平台和轉換墊板

[illegible]

Big Shot Plus A 轉換墊板

Big Shot™ Plus Adapter B
Adaptateur B Big Shot™ Plus | Adapter B Big Shot™ Plus |
Adaptatore B Big Shot™ Plus | Adaptador B Big Shot™ Plus

For cutting - For die-cutter - For cardstock
Für Zerschneiden - Für Zerschneider - Für Kartstock

For embossing - For padding - For scrapbook - For stamping in dies - For glass engravings - For gluing
Für Einprägen - Für Polsterung - Für Scrapbook - Für Stempeln in Stempeln - Für Glasgravuren - Für Kleben

Adapter B Big Shot™ Plus

Instructions:
 1. Place the adapter over the die-cutting block.
 2. Place the adapter over the stack of cardstock.
 3. Place the adapter over the stack of padding.
 4. Place the adapter over the stack of scrapbook.
 5. Place the adapter over the stack of stamping in dies.
 6. Place the adapter over the stack of glass engravings.
 7. Place the adapter over the stack of gluing.


Big Shot Plus B 轉換墊板

[illegible]

Big Shot Plus 多功能平台


如何在此機器上使用Originals™或Bigz™ 厚刀模

1

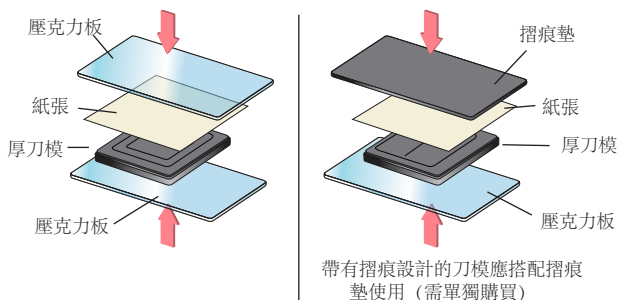

請把Originals或Bigz 厚刀模按泡綿面朝上平放在壓克力板上，然後在刀模上放置紙張或其他材料，最後放上另一片壓克力板或摺痕墊，這樣製作出需要裁切的‘三明治’。


2

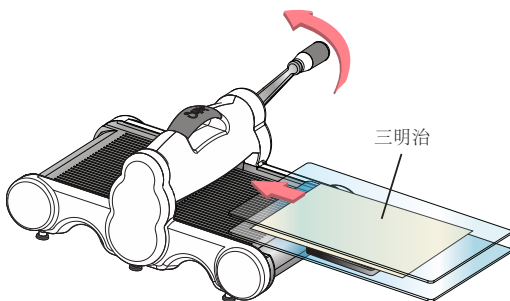

請把需要裁剪的‘三明治’放在Big Shot Plus 紙藝機上，慢慢推進。注意請按照同一方向轉動手柄直到整個‘三明治’通過滾軸。移除三明治，拿出已裁剪好的形狀！


1

如何在此機器上使用Framelits™， Thinlits™ 和 Triplits™ 薄刀模

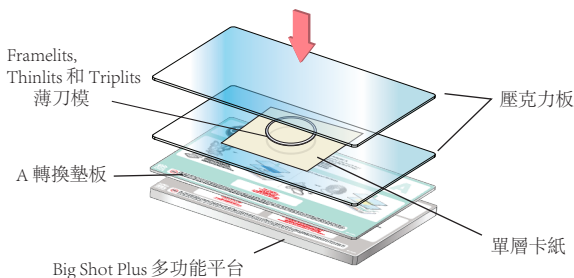

請把需要裁切的卡紙或照片平放在壓克力板上，
然後把薄刀模放在材料上面，最後放上另一片壓克力板，
這樣製作出需要裁切的‘三明治’。


2

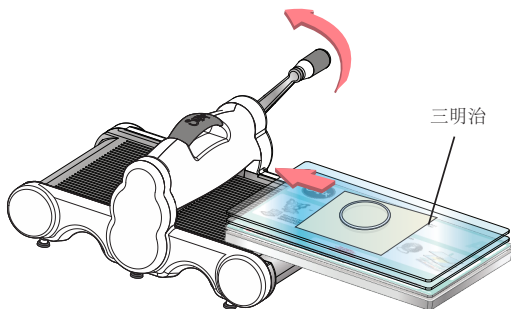

請把需要裁切的‘三明治’放在Big Shot Plus 多功能平台上，
再放上A 轉換墊板進行操作。
注意請按照同一方向轉動手柄直到整個‘三明治’通過滾軸。
移除多功能平台，拿出已裁剪好的形狀！


1

如何在此機器上使用 Sizzlits™ 模具 或 Sizzlits™ 長條藝術刀模

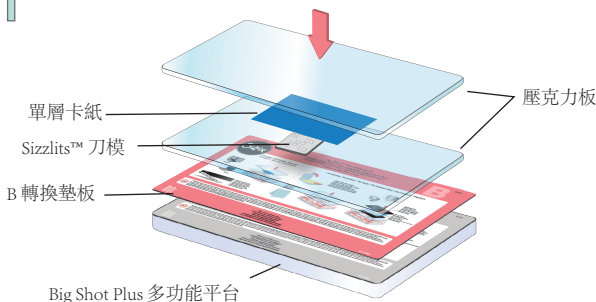


請把Sizzlits刀模泡綿面朝上平放在壓克力板上，
在刀模上放置紙張，然後再放上另一片壓克力板，
這樣製作出需要裁切的‘三明治’。

2

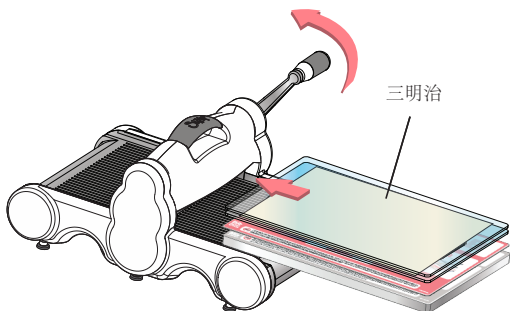


請把需要裁切的‘三明治’放在Big Shot Plus 多功能平台上，
再放上B 轉換墊板進行操作。注意請按照同一方向轉動手柄直到整個
‘三明治’通過滾軸。移除多功能平台，拿出已裁剪好的形狀！

1 如何在此機器上使用Textured Impressions™ 壓紋板, Texture Fades™, Texture Trade Embossing Folders™, ShadowPress Debossing Folders™ 和 Embosslits 刀模

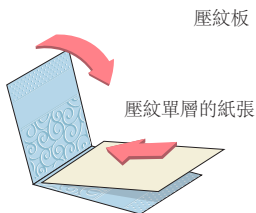



請打開壓紋板，放入需要壓紋的材料，例如卡紙、金箔紙，然後像關書一樣的關上板子。

2

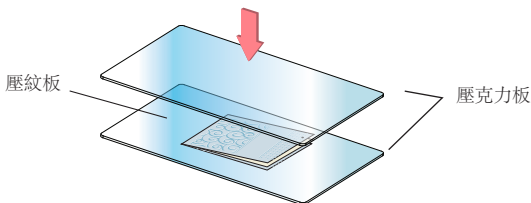

請把壓紋板放在兩片壓克力板的中間，這樣製作出需要壓紋的‘三明治’。


3

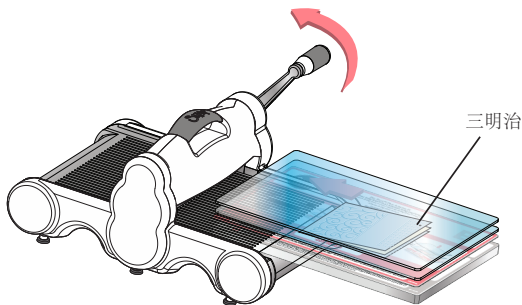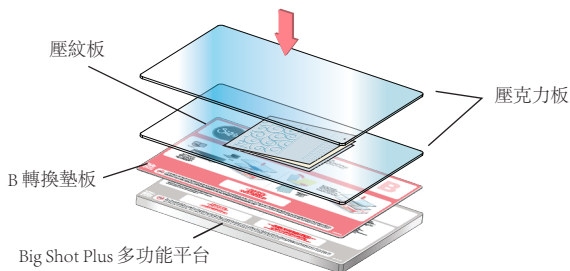

請把需要壓紋的‘三明治’放在Big Shot Plus 多功能平台上，再放上B 轉換墊板進行操作。
 注意請按照同一方向轉動手柄直到整個‘三明治’通過滾軸。
 移除多功能平台，拿出已壓紋好的材料！


如何在此機器上使用A4壓紋板

1

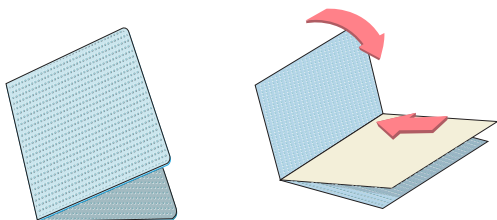



打開A4壓紋板，放入需要壓紋的材料，然後像關書一樣的關上板子。

2

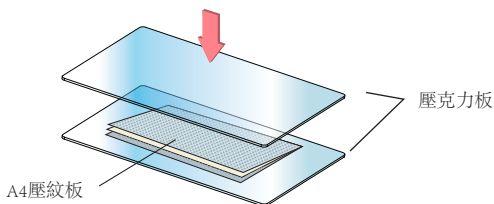

請把壓紋板放在兩片壓克力板的中间，這樣製作出需要壓紋的‘三明治’。

3

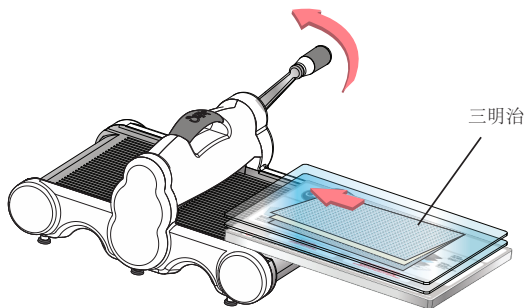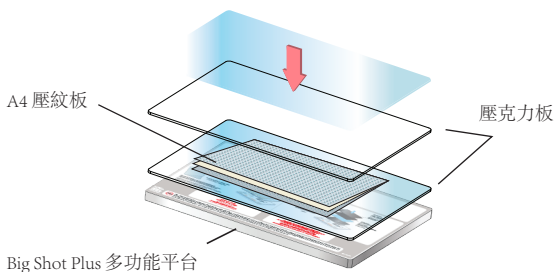

請把需要壓紋的‘三明治’放在Big Shot Plus 多功能平台上，然後放入紙藝機，慢慢推進。請注意按照同一方向轉動手柄直到整個‘三明治’通過滾軸。移除多功能平台，拿出已壓紋好的材料！

*也可與其他品牌的A4壓紋板兼容使用